

**TCL 教学一体机**

**投  
屏  
说  
明  
书**

## 准备环境：

投屏需要在各执行设备上都安装有软件，且以网络畅通为前提。

分为把设备连接到同一个 wifi 环境下：**ToDesk** 软件（必须在有网情况下操作，可进行投屏和相互间操作）、**幕享** 软件：有网/无网均可操作，可进行投屏和投屏设备操作。



图 1 幕享软件 图 2 ToDesk 软件

## 无外网操作方式：

**大屏幕、手机、笔记本已安装幕享软件；都连接到同一 wifi（路由器）环境下：**

### 笔记本投屏

如图所示，在笔记本端和屏端都打开幕享程序。在笔记本端程序上输入屏端的设备编码。



图 4 屏端程序

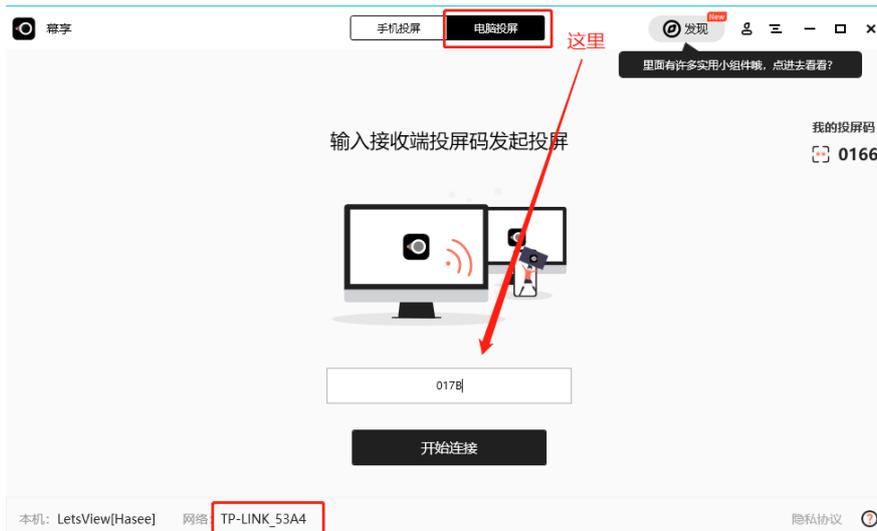


图 5 笔记本端程序

在屏端程序选择允许，笔记本端选择投屏即可把笔记本端的画面投向屏端。



图 6 屏端程序

图 7 笔记本端程序

注：如果在屏端选择了最大化窗口且想要进行退出。可以在两侧边框注意观察有隐藏的黑色小竖条，移动上去即可出现退出全屏。然后进行操作即可。



图 8 展开隐藏的退出全屏图标

## 手机投屏

如图所示，在手机和屏上进行相应的点击操作。

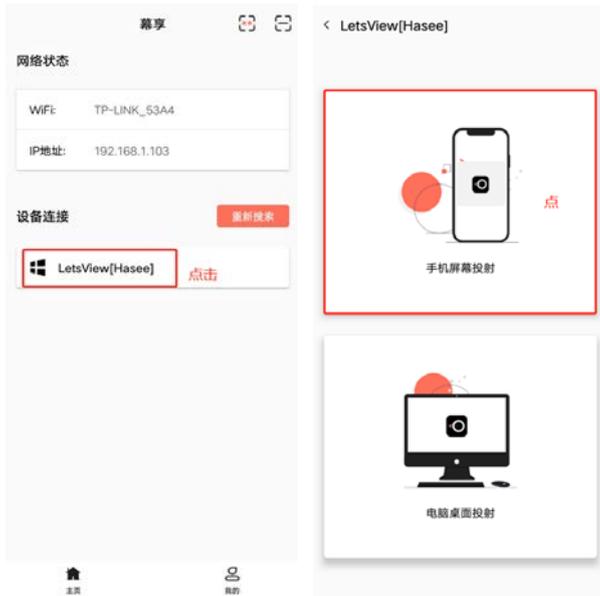


图9 图10 手机上操作



图11 图12 手机和屏上点击同意权限类操作

即可把手机画面投射入屏中。



图13 手机屏幕投到屏上的效果

## 有外网操作方式：

大屏幕、手机、笔记本已安装幕享软件或者 ToDesk 软件；都连接到同一 wifi（路由器）环境下：

## ToDesk 软件操作方式：

注意：进行操作，被控制的一端也可以对控制端进行反向操作。

### 笔记本投屏


两端都打开程序。



笔记本端

屏端

如图所示，在屏端输入笔记本端的设备代码——点击连接——弹出密码对话框——输入笔记本端的密码，点击连接即可。

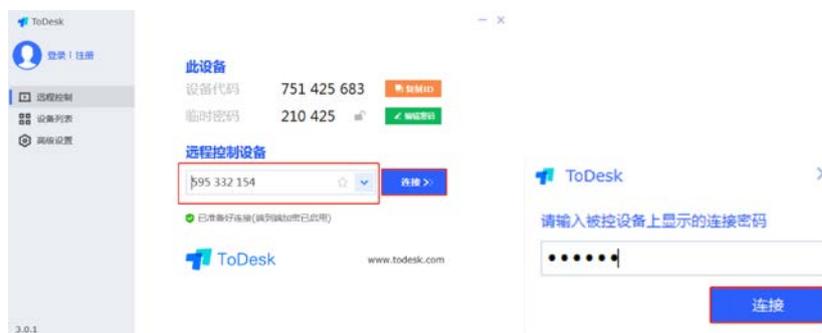

输入设备代码

输入密码

## 幕享软件操作方式：

### 笔记本投屏

如图所示，在笔记本端和屏端都打开幕享程序。在笔记本端程序上输入屏端的设备编码。




屏端程序



笔记本端程序


在屏端程序选择允许，笔记本端选择投屏即可把笔记本端的画面投向屏端。

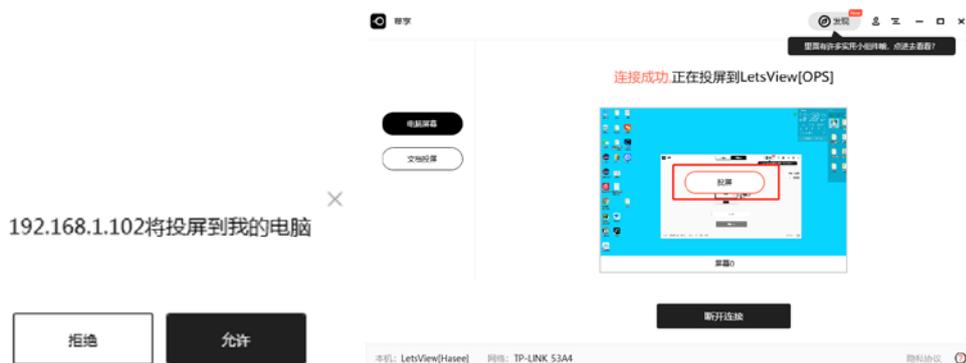

屏端程序

笔记本端程序


注：如果在屏端选择了最大化窗口且想要进行退出。可以在两侧边框注意观察有隐藏的黑色小竖条，移动上去即可出现退出全屏。然后进行操作即可。

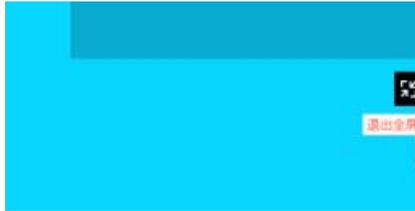

展开隐藏的退出全屏图标

## 手机投屏

如图所示，在手机和屏上进行相应的点击操作。

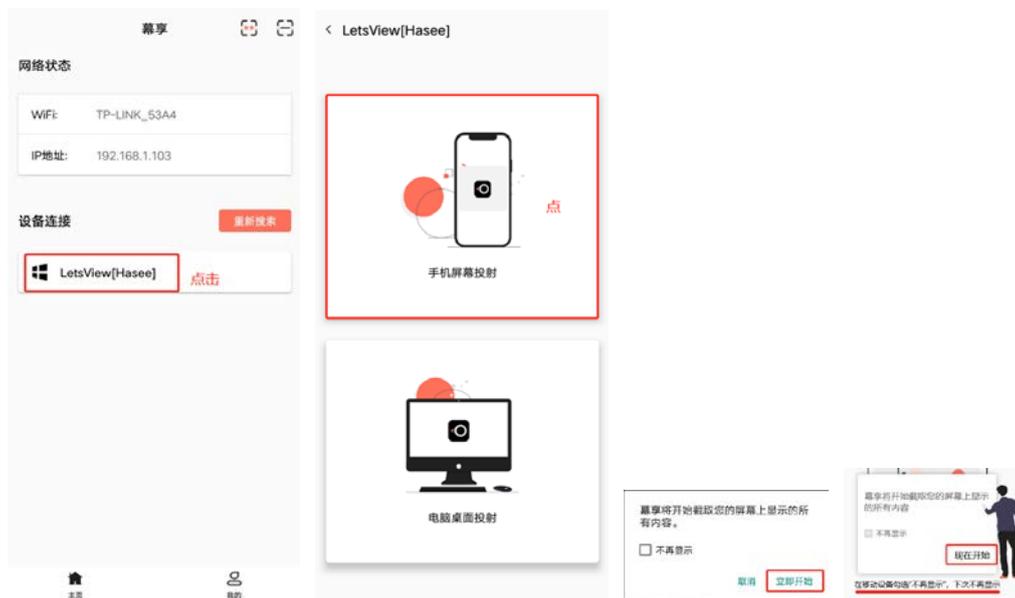

手机上操作

手机和屏上点击同意权限类操作

即可把手机画面投射入屏中。



手机屏幕投到屏上的效果